

REMOTE DISPLAY

リモートディスプレイ



型式:

RD-20 (赤色LED)

RD-50 (カラーLCD)

ブリッジの小型ディスプレイデザインを統一するリモートディスプレイ

REMOTE DISPLAY



RD-50

- ▶ 8.4型 液晶カラーリモートディスプレイ
- ▶ 各種センサーデータのデジタル・グラフ・アナログ表示の切替が可能
- ▶ 画面を分割することにより、複数の情報を表示可能（最大で横方向4分割が可能）
- ▶ ウィングでの直射日光下でも優れた視認性
- ▶ 夜間でも見やすいナイトモード

▶ 赤色LEDディスプレイ


- ▶ デイジーチェーン接続により、最大10台まで接続可能
- ▶ デイジーチェーン接続された複数のディスプレイ輝度を一括調整



RD-20

■ 船内のあらゆる場所への装備が可能

● オーバーヘッドコンソール装備

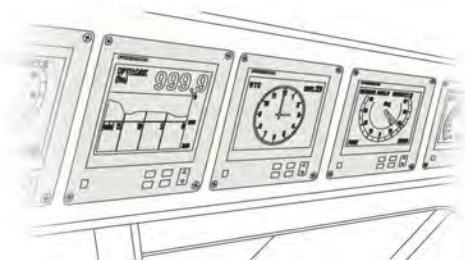

● 卓上装備



RD-20/50は、オーバーヘッドコンソールに埋込装備できるほか、オプションのハンガーを使用して、卓上装備も可能です。また、RD-50は、オプションの防水箱を使つての船外装備も可能です。



RD-20



RD-50


RD-50 表示データ

デジタル表示




- 船速 kn, km/h, m/s
- 針路 (HDG) deg
- 進路 (COG) deg
- 実舵角/命令舵角 deg
- 水深 m, ft, fm
- 総航程距離 NM, km
- 区間航程距離 NM, km
- 水温 °C, °F
- 回頭角速度 (ROT) deg/min
- 風向 deg
- 風速 kn, km/h, m/s, mph
- プロペラピッチ %
- エンジン回転数 rpm
- シャフト回転数 rpm
- 1/2/3軸船速 kn, km/h, m/s
- 時刻
- 緯度・経度
- 目的地

アナログ表示

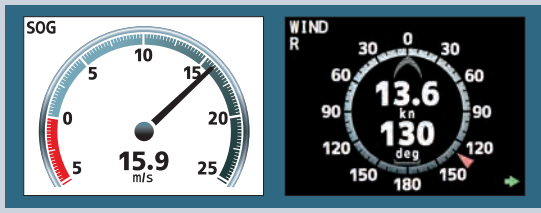

- 風向 deg
- 風速 kn, km/h, m/s, mph
- プロペラピッチ %
- 回頭角速度 (ROT) deg/min
- 船速 kn, km/h, m/s
- エンジン回転数 rpm
- シャフト回転数 rpm
- 実舵角/命令舵角 deg
- 偏流角/針路/進路 deg
- 時刻

グラフ表示

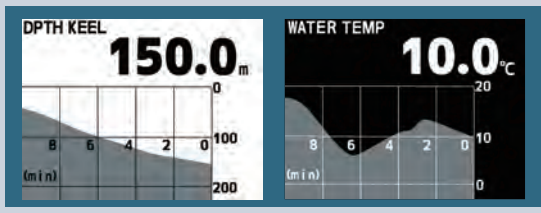

- 水温 °C, °F
- 水深 m, ft, fm

RD-20 表示データ



- 船速 kn, km/h, m/s
- 針路 (HDG) deg
- 進路 (COG) deg
- 実舵角/命令舵角 deg
- 水深 m, ft, fm
- 総航程距離 NM, km
- 区間航程距離 NM, km
- 水温 °C, °F
- 回頭角速度 (ROT) deg/min
- 風向 deg
- 風速 kn, km/h, m/s, mph
- エンジン回転数 rpm
- シャフト回転数 rpm
- プロペラピッチ %

仕様




		RD-20	RD-50
機器名称		リモートディスプレイ	
ディスプレイ		赤色LED	8.4型カラーLCD
電源			
リモートディスプレイ (RD-20/50)		DC 12-24 V	DC 12-24 V
リモート操作部 (RD-501)			DC 5 V
調光器 (RD-502)			DC 5 V
環境条件			
動作温度		-15°C~+55°C	-25°C~+55°C
防塵/防水性	ディスプレイ	前面: IP22 背面: IP22	前面: IP56 背面: IP22
	フラッシュマウント 壁掛け (防水箱使用時)	—	前面: IP56 背面: IP56
	リモート操作部 (RD-501)	前面: IP22 背面: IP20	前面: IP56 背面: IP20
	調光器 (RD-502)	前面: IP22 背面: IP20	前面: IP22 背面: IP20
振動		IEC 60945-4	


構成

標準	
リモートディスプレイ	RD-20/50
工事材料	
オプション	
リモート操作部	RD-501
調光器	RD-502
防水箱 (RD-50用)	DS-605
ハンガー	

相互系統図

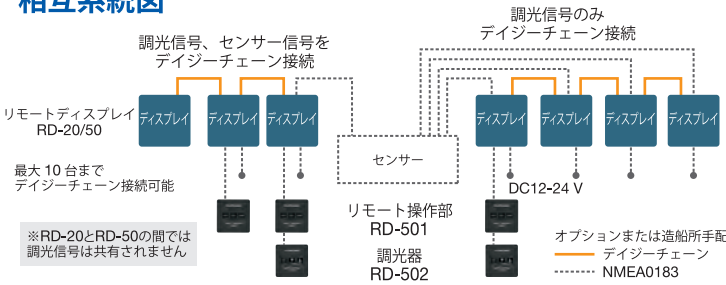


防水箱 (RD-50用) DS-605 9.6 kg

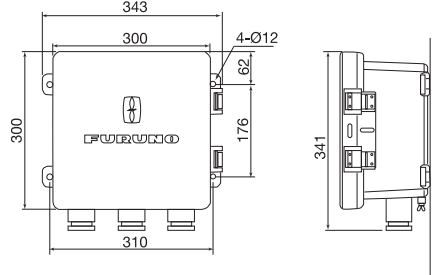


リモートディスプレイ (フラッシュマウント) RD-50

2.1 kg

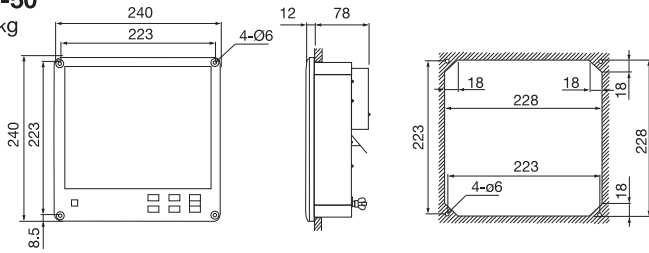


リモートディスプレイ (ハンガー付) RD-50

3.3 kg

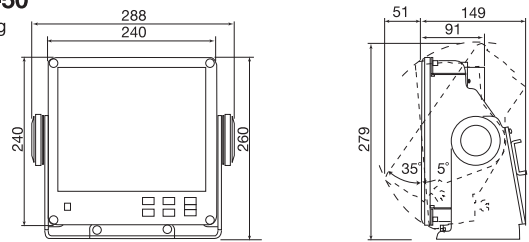


リモートディスプレイ (フラッシュマウント) RD-20

0.8 kg

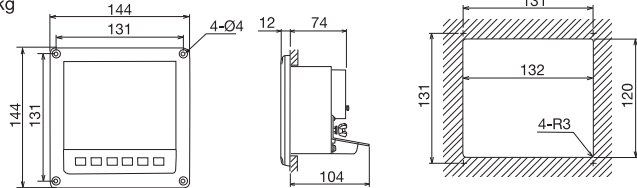


リモートディスプレイ (ハンガー付) RD-20

1.3 kg

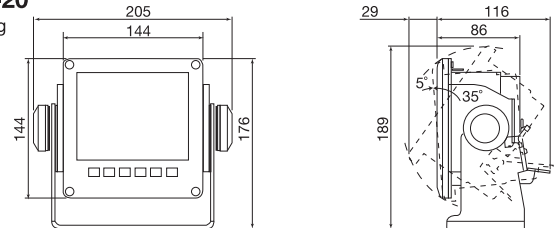


リモート操作部 RD-501

0.38 kg

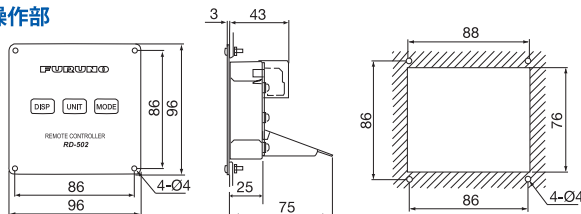

調光器 RD-502

0.38 kg

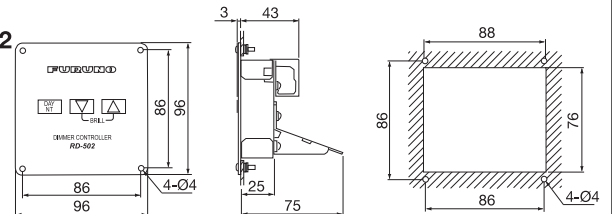

商標の扱い: 本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。



安全に
関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。



古野電気株式会社

〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番52号 www.furuno.com

本社/国内営業部 (0798)63-1085
 北海道支店/札幌営業所 (011)561-7261
 ●釧路営業所 (0154)25-7831
 ●稚内営業所 (0162)22-2815
 東日本支店/東京営業所 (03)5687-0421
 ●八戸営業所 (0178)33-7415
 ●石巻営業所 (0225)93-0701
 ●銚子営業所 (0479)25-0255

東北北陸支店/焼津営業所 (054)628-7181
 ●名古屋営業所 (052)951-6061
 ●伊勢営業所 (0596)28-7177
 ●金沢営業所 (076)262-3326
 西日本支店/神戸営業所 (0798)63-1281
 ●田辺営業所 (0739)24-9531
 ●堺営業所 (0859)44-3221
 ●高知営業所 (088)832-7171
 ●徳島営業所 (088)662-6580
 ●宇和島営業所 (0895)23-2613

北九州支店/長崎営業所 (095)861-3261
 ●秋営業所 (0838)25-3151
 ●下関営業所 (083)267-9111
 ●佐世保営業所 (0956)48-4440
 ●福岡営業所 (092)711-1777
 南九州支店/宮崎営業所 (0987)64-1108
 ●鹿児島営業所 (099)266-1828
 ●延岡営業所 (0982)21-2161
 ●沖縄営業所 (098)863-7779

本社/船舶営業部 (0798)63-1087
 ●関東支店 (03)5687-0432
 ●広島支店 (084)993-9777
 ●今治営業所 (084)993-9777
 ●福岡駐在所 (092)711-1778

カタログNo. CA000002411
I-2407CAS

※ 弊社問合せ先は事情により変更される場合があります。弊社ホームページに最新情報を掲載しておりますので、ご参照下さい。