



ETC車載器

型式

# FNK-M11T

自信の3年保証 選べる2WAY



アンテナ分離型



四輪車専用



音声/ブザー



DC12/24



履歴確認



アンテナ  
設置兼用



アンテナLED



有効期限通知



カード抜き  
忘れ警告



イジェクト方式

## FURUNO

[www.furuno.com](http://www.furuno.com)



FURUNO

自信の3年保証  
選べる2WAY




ETC車載器

型式 **FNK-M11T**



アンテナ分離型 (音声ガイド機能付き/ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ)

本体寸法	(W)70.0mm×(D)105.0mm×(H)17.0mm
アンテナ寸法	(W)32.4mm×(D)32.4mm×(H)12.5mm
アンテナケーブル長	3.5m(車内専用アンテナ)
本体質量	約93g(電源ケーブル含まず)
LED表示	ETC利用可否・ゲート通過可否など
告知方式	音声/ブザー/LED
入力電圧/消費電力	DC12V/70mA・DC24V/40mA(待機時)
使用温度範囲	-30°C~+85°C

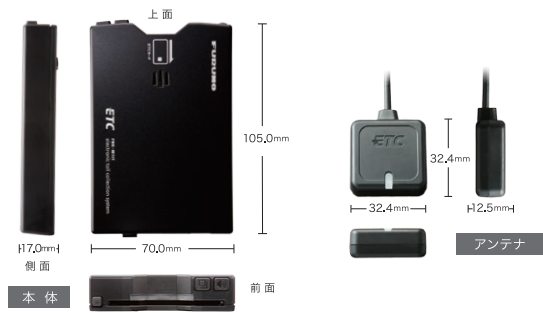

■アンテナ設置条件

- フロントガラス**
- フロントガラス(ルームミラー付近)に貼り付け・設置位置が地上2m以下
  - 貼付面の傾斜角が水平面を基準に20°~60°の範囲
  - アンテナ部ETCロゴ(LEDランプ側)を車内側に向け貼り付け
- ダッシュボード**
- 車両の中心から50cm/左右25cm(バス・トラック80cm/左右40cm)以内の範囲・フロントガラスからアンテナまで10cm以上・アンテナ傾き範囲は水平面より前方方向0°~30°左右0°±10°の範囲・アンテナユニットケーブルが出ている面を進行方向にしたとき左右0°±10°の範囲
  - アンテナ部ETCロゴの無い面が上となるように貼り付け

- 付属品
- 取付用両面テープ・アンテナ用両面テープ・アンテナユニット・取扱説明書兼保証書
  - 1Aヒューズ付き電源ケーブル(2m)・タイラップ

■車載器セットアップ申込書証明書記載内容

型式	FNK-M11T
型式登録番号	0594
製造者	古野電気株式会社

※この車載器では通行料金や利用履歴の確認はできませんが印刷はできません。クレジットカード会社から送られる利用明細書で利用実績をご確認ください。

製品特長



選べる2WAY

- お知らせは音声/LEDとブザー/LEDを選択することができます。
- アンテナは設置時、表裏対応タイプで車種を問わず幅広くご使用いただけます。

LED表示

ETCカード認証時



本体前面



本体LEDで車載器の状態を案内します。また、アンテナLEDでカードの挿入状態がひと目で確認できます。

設置例



本体/運転席・助手席の目立たない場所に

ビルトインスペースに

アンテナ/フロントガラスに

アンテナ/ダッシュボードに

本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。



安全に関するご注意

- フロントガラスが熱線反射ガラス等、特殊加工されたガラスの場合はご利用できません。
- オートバイ等の二輪車にはご使用になれません。
- ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付作業費、オプション、消費税等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずねください。

古野電気株式会社

製造販売業者 古野電気株式会社 システム機器事業部  
〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2丁目20番 TEL.0798-33-7510 FAX.0798-33-7511

www.furuno.com

カスタマーセンター

0120-66-6142

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00  
(土日祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせ