



FURUNO

第一台无线监测雷达



型号 DRS4W



Download on the
App Store



www.furuno.com

古野，世界上第一台无线雷达， 能实现直接从您的 iOS 设备上连接操作。

- ▶ 一个 4kW 雷达天线，不仅大小紧凑而且功能强大
- ▶ 无线网络连接，全球第一台可以从 iOS 设备上连接的雷达
- ▶ 除了电源线之外无需额外的接线，使得安装变得轻松简便
- ▶ 熟悉的操作手势，简易的触屏界面
- ▶ 图像质量可堪比传统 10 英寸的有线雷达，DRS4W 将给您留下深刻印象
- ▶ 可选择的量程范围，0.125 至 24 海里
- ▶ 可实现两台 iOS 设备同时操作


随处移动并探测

伴随着古野最新的第一台无线监测雷达的诞生，您可以实现从前无法完成的事情。您可以带着雷达显示器任意走动，甚至可以将 iPhone 放置于您的口袋中。既然现在显示器可以移动，您就可以在船只维护时随意漫步，并时刻观察周围的情况。例如，您可以在航行时带着雷达显示器快速步入船舱，然后抓起渔具或其他需要工具。



一目了然

接入雷达，在应用商城中下载并设置免费的应用程序即可。熟悉的手势方式让操作变得十分简便，您甚至可以同时连接操作两台 iOS 设备。该应用程序旨在让用户体验便捷、高效的使用乐趣，并获取可靠的航行信息。

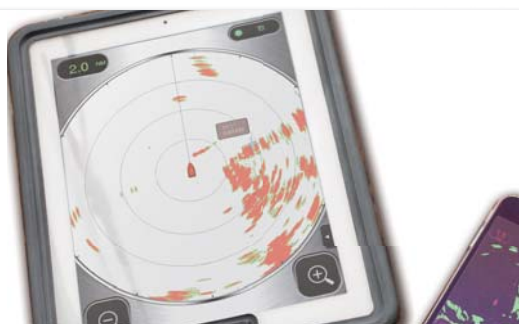

线缆更少，灵活性更高

由于雷达天线紧凑且轻便，故使得安装变得十分便捷。安装时，只需插入电源线即可。由于 iOS 设备可以携带，使得该系统对于注重船只空间结构的用户来说提供了另一个选择。

请留意 iOS 设备和其他暂未提供的单独销售的辅助程序





第一台无线监测雷达

型号 DRS4W



量测范围

本船位置

船首线

待机 / 发射按钮

光标位置 *
(方位, 距离)
(*仅iPad)

雷达回波

量测范围
缩小

菜单

量测范围
放大

2.0 NM

TX

77.1°
0.93 NM

1.0 NM

TX

+

-



型号 DRS4W 规格

天线

峰值输出功率	4 kW
类型	Ø488 mm 天线罩(19英寸)
频率	9410 ± 30 MHz
波束宽度	水平: 7.2° 垂直: 25°
量程范围	0.125 至 24 nm
天线转速	24 rpm
风力荷载	相对风速70节

无线网络

可连接数	2 台
iOS设备	2 台
通讯频率	2.4 GHz 波段

应用程序

名称	在苹果应用商店中查找 “Marine Radar”
显示屏	iPad/iPad mini/iPhone (客户自配)
兼容的操作系统	iOS 6.1 以后
屏幕方向	竖屏/横屏 (仅iPad, iPad mini)
语言	英语
获取方法	在应用商城中查找 “Marine Radar” (免费)

模式	全屏, 白天/夜晚, 增益 (自动), STC (自动), 雨水抑制, 自动干扰抑制, 偏心, 光标位置* * iPad, iPad mini
----	---

电源

12-24 VDC, 2.1-1.0 A (最大)

环境


温度	-25°C 至 +55°C
防水等级	IP26

设备列表


标准	
1. 天线单元	RSB-126
2. 电源线	10/15/20/30 m
选购	
1. 天线罩安装	OP03-93

天线单元

RSB-126 5.7 kg 12.5 lb

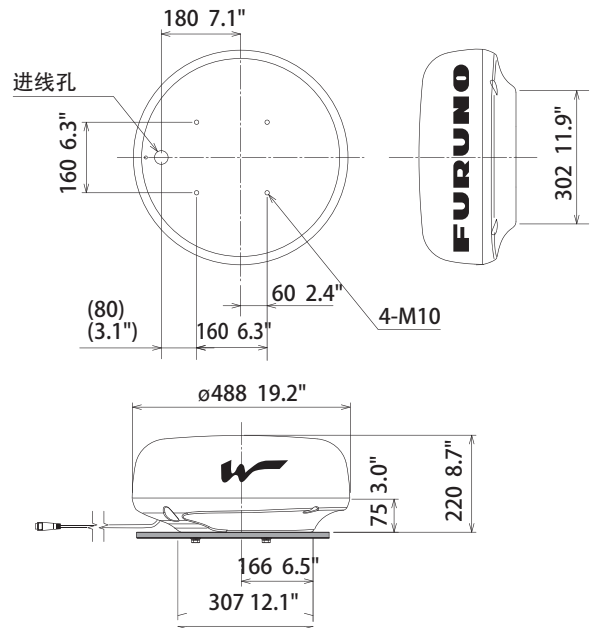

连接图

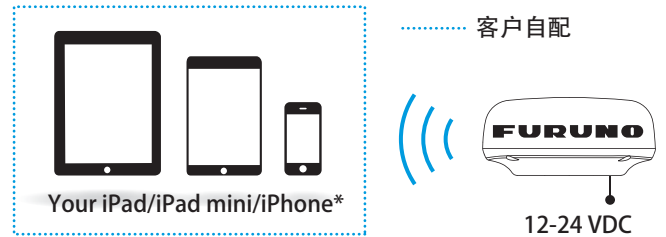

*同时最多可连接2台



从应用商城中免费下载



模拟应用程序

Marine Radar SIMULATOR应用程序将帮助您在上船正式使用DRS4W之前, 在离线环境状态下了解如何使用Marine Radar.



Marine Radar Simulator

谨防类似产品

苹果, 苹果标志, iPad, iPad mini 和 iPhone 是苹果公司的商标。在美国和其他国家注册。应用程序商店是一个苹果公司的服务标志。

所有商标和产品名称均已注册商标或商标, 属厂家所有。规格如有更改,恕不另行通知。

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

Nishinomiya, Hyogo, Japan
www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.

Camas, Washington, U.S.A.
www.furunousa.com

FURUNO (UK) LIMITED

Havant, Hampshire, U.K.
www.furuno.co.uk

FURUNO FRANCE S.A.S.

Bordeaux-Mérignac, France
www.furuno.fr

FURUNO ITALIA S.R.L.

Gatteo Mare, Italy
www.furuno.it

FURUNO ESPAÑA S.A.

Madrid, Spain
www.furuno.es

FURUNO DANMARK A/S

Hvidovre, Denmark
www.furuno.dk

FURUNO NORGE A/S

Ålesund, Norway
www.furuno.no

FURUNO SVERIGE AB

Västra Frölunda, Sweden
www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY

Espoo, Finland
www.furuno.fi

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.

Gdynia, Poland
www.furuno.pl

FURUNO EURUS LLC

St. Petersburg, Russian Federation
www.furuno.com.ru

FURUNO SINGAPORE PTE LTD

Singapore
www.furuno.sg

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH

Rellingen, Germany
www.furuno.de

FURUNO HELLAS S.A.

Piraeus, Greece
www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD

Limassol, Cyprus
www.furuno.com.cy

吉野(上海)贸易有限公司

中国, 上海
www.furuno.com/cn