

**ETC2.0**

**FURUNO**

GPS付き発話型 ETC2.0車載器

型式

**FNK-M100**

これだけで、**ETC2.0サービス対応!**

安心の  
**3年保証**



日本品質のGPS内蔵



アンテナ分離型



四輪車専用



音声/ブザー



DC12/24



履歴確認



アンテナ  
設置兼用



アンテナLED  
GPS兼用



有効期限通知



カード抜き  
忘れ警告



イジェクト方式



Text to Speech  
(テキスト読み上げ)

[www.furuno.com](http://www.furuno.com)



# これだけで、ETC2.0サービス対応!

安心の  
**3年保証**

GPS付き発話型  
ETC2.0車載器

# FNK-M100

▶GPS内蔵により、本製品単体でETC2.0サービスを受けることができます。(カーナビとの連動不要)

▶ETC2.0の新しい高速料金割引に対応します。

国土交通省はETC2.0の早期普及を進める料金施策の導入を検討しております。

関東の一部では、2016年度からETC2.0搭載車を対象とした料金割引も実施される予定です。

▶渋滞回避支援や安全運転支援等、ドライバーに必要な情報を音声にてお伝えします。

## >>FNK-M100 (GPS付きETC2.0車載器) の場合

音声で案内



5キロ先、  
渋滞しています。



GPS


### カーナビなしでも ETC2.0に対応!

## >>GPSなしETC2.0車載器の場合

カーナビ画面と音声で案内



+

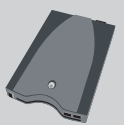

GPS情報を得るために、ETC2.0車載器に  
対応したカーナビが別途必要

### 製品特長



イジェクトボタン

LEDランプ

ボタン  
(履歴・音量)

### 選べる2WAY

- お知らせは音声/LEDとブザー/LEDを選択することができます。
- アンテナは設置時、表裏対応タイプで車種を問わず幅広くご使用いただけます。

### 設置例



本体/運転席・助手席の  
目立たない場所に



アンテナ/フロントガラスに



アンテナ/ダッシュボードに

## ■GPS付き発話型 ETC2.0車載器



本体寸法	W70×D105×H18.2 (mm) ※最薄部15mm
本体質量	約107g (電源ケーブル含まず)
告知方式	音声/ブザー/LED
入力電圧/消費電流	DC12V/約150mA (待機時) DC24V/約80mA (待機時)
使用温度範囲	-30℃～+85℃
JANコード	4560161900251

### ■付属品

- 取付用両面テープ ●アンテナ用両面テープ ●アンテナユニット ●取扱説明書兼保証書
- 取付要領書 ●ヒューズ付き電源ケーブル(2m) ●タイラップ



### 日本品質のGPS内蔵

古野電気は、ETC2.0車載器で重要となる「GPS受信機」を自社開発する国内有数のメーカーです。カーナビ等にも搭載される高品質なGPS受信機を使用しており、安心してお使いいただけます。

## ■GPS&ETC2.0兼用アンテナ



アンテナ寸法	W40×D40×H14.7 (mm) ※最薄部10.3mm
アンテナ長さ	3.5m (車内専用アンテナ)
LED表示	ETC利用可否・ゲート通過可否など

### ■アンテナ設置条件

#### フロントガラス

- フロントガラス(ルームミラー付近)に貼り付け ●設置位置が地上2m以下
- 貼付面の傾斜角が水平面を基準に20°～50°の範囲
- アンテナ部ETC2.0ロゴ(LEDランプ側)を車内側に向け貼り付け

#### ダッシュボード

- 車両の中心から左右25cm(バス・トラックは左右40cm)以内の範囲
- フロントガラスからアンテナまで5cm以上
- アンテナ傾き範囲は水平面より前方方向0°～30° 左右方向±5°の範囲
- アンテナ部ETC2.0ロゴの無い面が上となるように貼り付け

本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。



安全に  
関する  
ご注意

- フロントガラスが熱線反射ガラス等、特殊加工されたガラスの場合はご利用できません。
- オートバイ等の二輪車にはご使用になれません。
- ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

ご購入  
の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付作業費、オプション、消費税等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずねください。

## 古野電気株式会社

製造販売業者 古野電気株式会社 システム機器事業部  
〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2丁目20番 TEL.0798-33-7510 FAX.0798-33-7511

www.furuno.com

カスタマーセンター

0120-66-6142

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(土日祝日・弊社休日を除く)

### ■お問い合わせ