

建設現場向け Wi-Fi システム

ウェーブガイドLAN



高層階で全域Wi-Fiを実現

携帯電話が繋がりにくい高層階や地下でも快適に通信可能

アンテナユニットに電源が不要で、設置も簡単

アンテナユニットに電源が不要で、階段室などの開口部に設置が可能。設置は各階10分ほどで完了


屋外環境でも安定動作通信が途切れない

防塵・防水規格IP55に対応しており、降雨環境でも安心。断線による通信不良の心配なし

製品の特長

- 単管パイプにアンテナを繋ぎ、単管クランプなどで固定して設置するだけで簡単にWi-Fi環境を構築
- 階段などの隙間に設置可能
- 各階にLANケーブルの配線や機器・電源が不要
- APボックス1台あたり最大でアンテナ10台と接続可能
- 10階以上のビルやフロア内で通信エリアを拡大したい場合はAPボックスを追加することで拡大可能

システム構成例

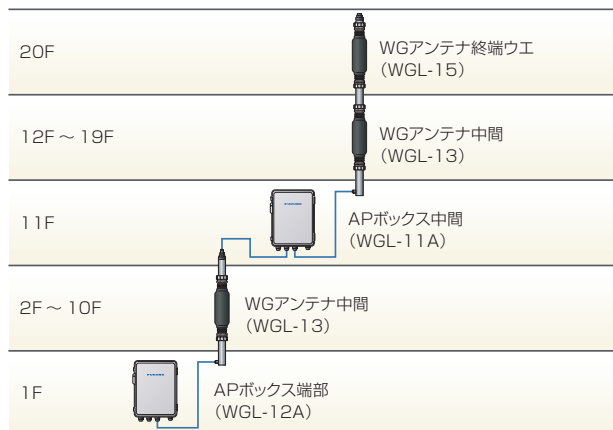

※別途システムにて機器動作の遠隔モニタリングが可能です。

仕様

	APボックス	WGアンテナ
寸法 (WxDxH)	300x152x431 mm	73x73x424 mm
重量	4.8 kg	1.4 kg
電源	AC 100 ~ 240V	不要
無線周波数	2.4GHz/ 5GHz帯	5GHz帯のみ
動作温度	-20 ~ 50℃	
保存温度	-20 ~ 50℃	
防塵/防水性能	IP55	



APボックス端部 [WGL-12A]



WGアンテナ中間 [WGL-13]

※単管パイプは専用部品となります

商標の扱い:本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

