


FURUNO

GPS航法装置

型式

GP-39

GPS NAVIGATOR

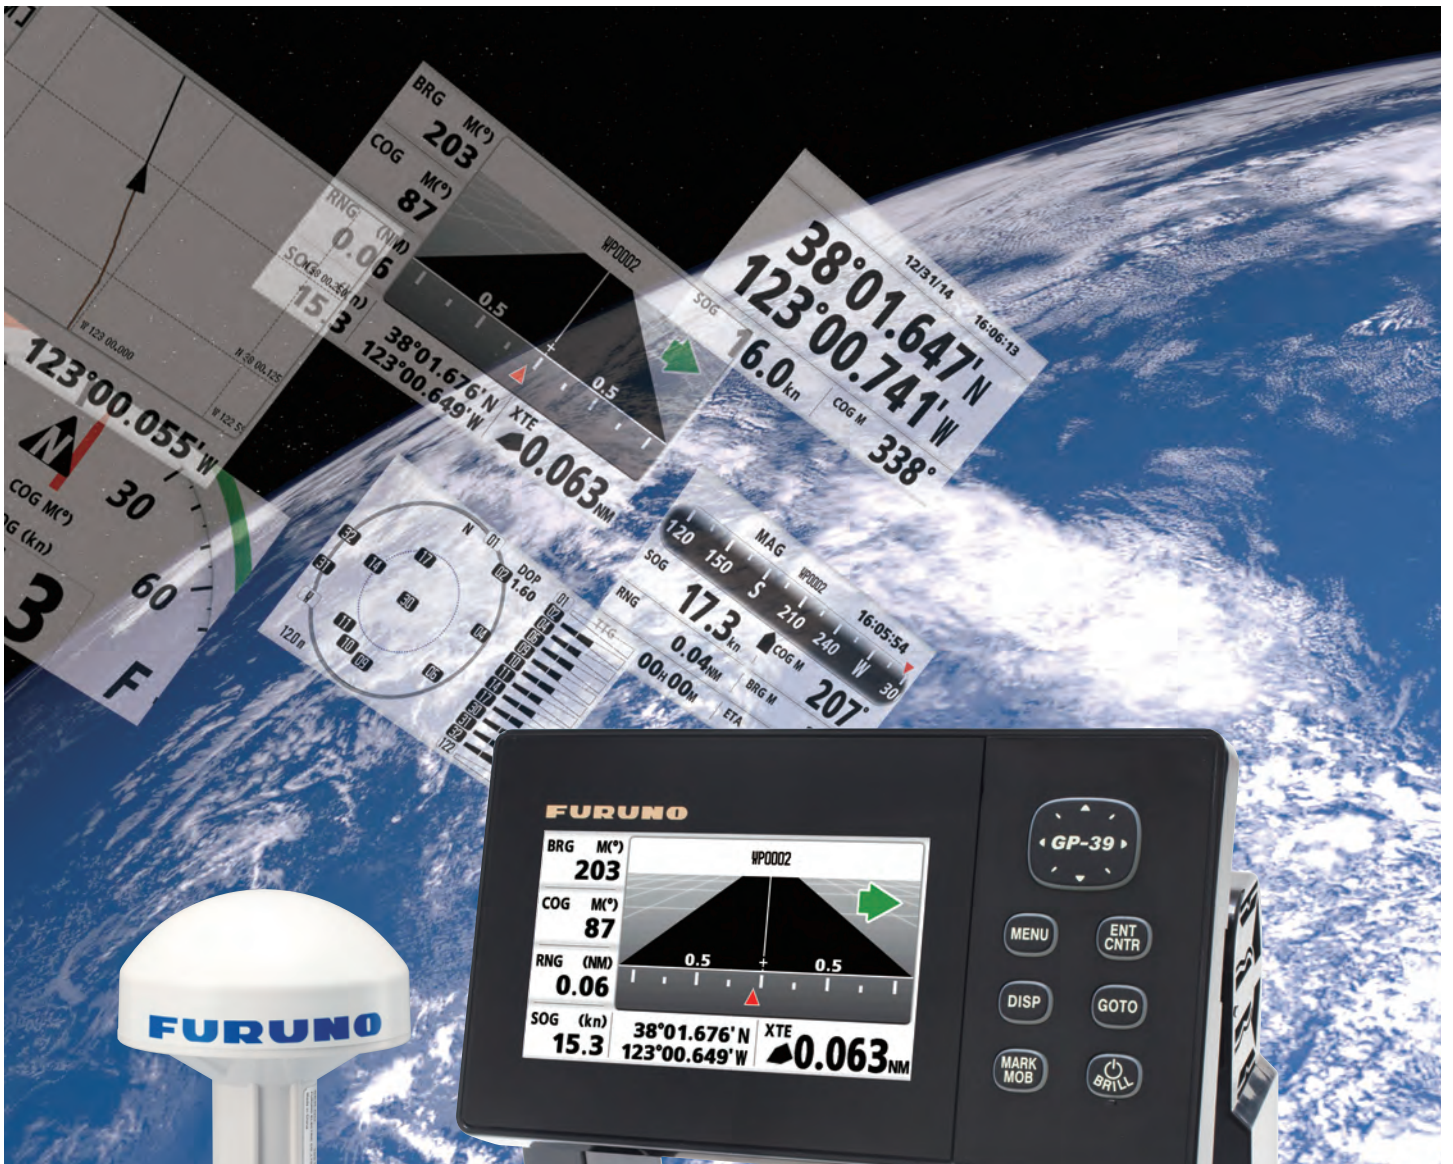

詳しくは製品サイトへ
www.furuno.com



空中線部

- 受信方式
 - GPS 12チャンネルパラレル、12衛星追尾
 - SBAS 2チャンネル
 - QZSS 4チャンネル
- 受信周波数 1575.42 MHz±1.023 MHz
- 受信コード GPS : C/A コード、SBAS : L1 C/A
- 測位方法 オールインビュー、8ステートカルマンフィルタ
- 測位精度 GPS : 10m以下、MSAS : 7m以下
WAAS(米国) : 3m以下、QZSS(SLAS) : 3m以下
- 追尾速度 1000 kn
- 初期捕捉時間 ウォームスタート: 約12秒、コールドスタート: 約90秒
- 測位更新周期 1秒

受信演算部

- 表示器 4.2型カラー液晶、480×272(WQVGA)、
- 表示モード プロット画面、ハイウェイ画面、航法データ、操船、衛星モニター、ユーザー表示
- 輝度 700cd/m2
- 作図方式 メルカトル図法
- 表示範囲
 - プロット画面 0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/40/80/160/320 NM
 - ハイウェイ画面 0.2/0.4/0.8/1/2/4/8/16 NM
- 記憶容量 航跡 : 3000点、目的地 : 10,000点(13桁のコメント付)
- 保存 100ルート(30目的地/ルート)
- アラーム 到着・錨泊、コースずれ、船速、SBAS、時刻、航行距離、総航行距離

インターフェイス

- ポート数 NMEA0183V1.5/2.0/3.0 : 1ポート、カレントループ USB : 1ポート、USB2.0
- データセンテンス
 - 入力 RTE, TLL
 - 出力 AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DTM, GGA, GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, VTG, XTE, ZDA
- 出力Pセンテンス PFEC GPrtc, GPwpl, GPxfr, SDmrk

電源


- 受信演算部 DC12-24 V(10.8-31.2 V) : 0.7-0.3 A

環境条件

- 使用温度範囲
 - 空中線部 -25°C~+70°C(保存温度 : -30°C~+75°C)
 - 受信演算部 -15°C~+55°C(保存温度 : -30°C~+75°C)
- 相対湿度 93%以下(+40°C)
- 保護等級
 - 空中線部 IP56
 - 受信演算部 IP55


受信演算部 GP-39

0.39 kg

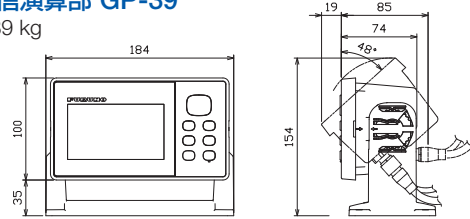


フラッシュマウント装備F

0.45 kg

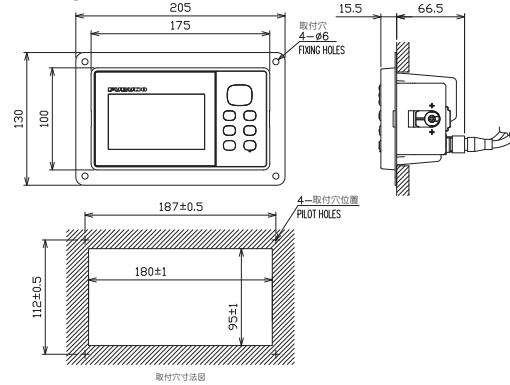


フラッシュマウント装備S

0.36 kg

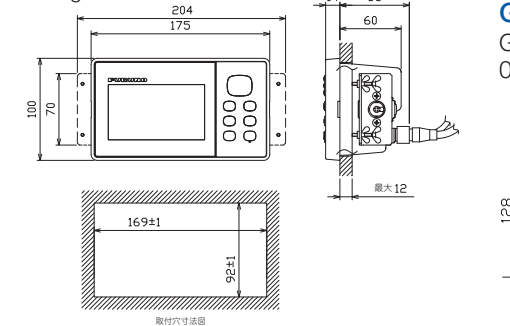

GPS アンテナ

GPA-C01
0.53 kg (ケーブル含む)

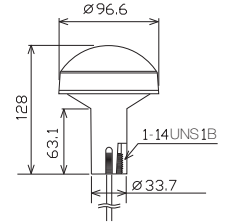

相互系統図

NMEA0183 対応機器

- NavNet TZtouchシリーズ
- レーダー
- プロット
- 魚群探知機
- オートパイロット
- サテライトコンパス™ SCX-21
- インストールメント
- PC
- その他

USB フラッシュドライブ

- 12-24VDC

■部分はオプションまたは接続可能機器 実際の装備については担当営業に お尋ねください。

商標の扱い:本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

- ★ご購入の前に
 - 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
 - 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
 - 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。
 - 類似品にご注意下さい。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

- 本社/国内営業部 (0798)63-1085
- 北海道支店/札幌営業所 (011)561-7261
- 釧路営業所 (0154)25-7831
- 稚内営業所 (0162)22-2815
- 東日本支店/東京営業所 (03)5687-0421
- 八戸営業所 (0178)33-7415
- 石巻営業所 (0225)93-0701
- 秋田営業所 (0479)25-0255

- 東北北陸支店/焼津営業所 (054)628-7181
- 名古屋営業所 (052)951-6061
- 伊勢営業所 (0596)28-7177
- 金沢営業所 (076)262-3326
- 西日本支店/神戸営業所 (0798)63-1281
- 田辺営業所 (0739)24-9531
- 堺港営業所 (0859)44-3221
- 高知営業所 (088)832-7171
- 徳島営業所 (088)662-6580
- 宇和島営業所 (0895)23-2613

- 北九州支店/長崎営業所 (095)861-3261
- 秋営業所 (0838)25-3151
- 下関営業所 (083)267-9111
- 佐世保営業所 (0956)48-4440
- 福岡営業所 (092)711-1777
- 南九州支店/宮崎営業所 (0987)64-1108
- 鹿児島営業所 (099)266-1828
- 延岡営業所 (0982)21-2161
- 沖縄営業所 (098)863-7779

- 本社/船舶営業部 (0798)63-1087
- 関東支店 (03)5687-0432
- 広島支店 (084)993-9777
- 今治営業所 (084)993-9777
- 福岡駐在所 (092)711-1778